Panasonic

バスルーム

コンパクトミスト 取扱説明書

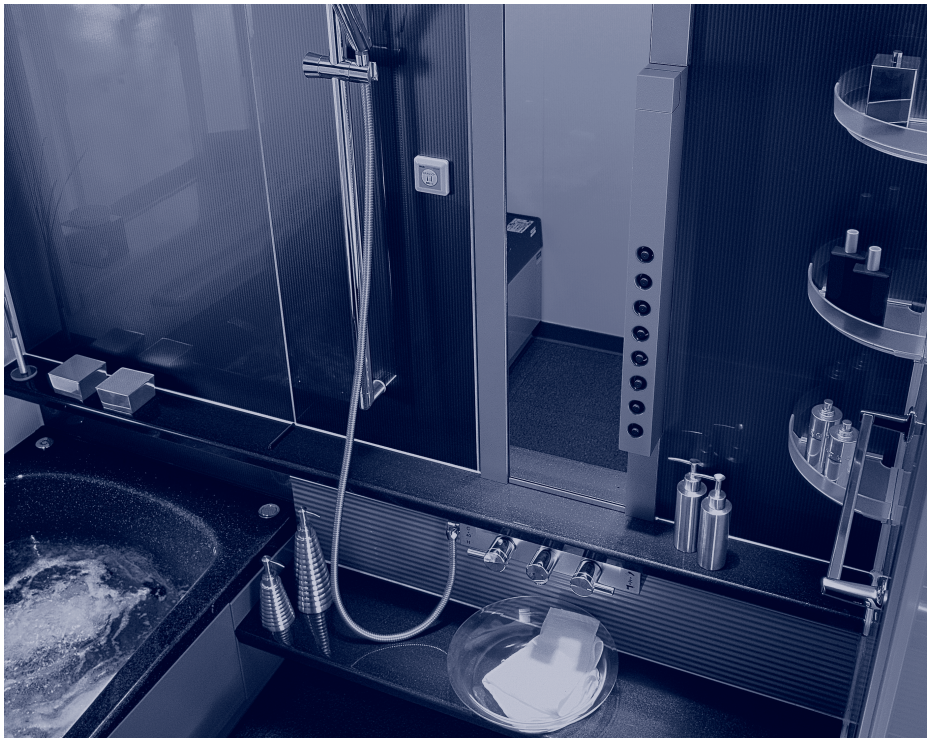

はじめに
安全上のご注意 2
使用上のお願い 3

使いかた
ミストシャワーとして使う 4
予備暖房として使う 5

お手入れのしかた
ミストシャワーノズルの清掃 6
吐水量の調節 6
ストレーナの清掃 6
水抜きをする 7

困ったとき
故障かな？ 7
保証とアフターサービス 裏表紙

■このたびは、“コンパクトミスト”をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■ご使用前にこの説明書とバスルーム、給湯機、混合水栓の説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(2〜3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

■この取扱説明書は当社商品に関するものです。他社商品との組み合わせで採用された場合は、他社商品に付属の取扱説明書をご覧ください。

■転居される場合は、製品を安全にお使いいただくために、新しく入居される方、または取り次ぎされる方にこの取扱説明書をお渡しください。

保証書（保証規定）別添付

上手に使って、上手に節電

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度の区分についてはバスルーム本体の取扱説明書（2ページ：安全上のご注意）をご覧ください。

⚠警告

分解禁止

- **分解・修理・改造は絶対に行わない**
  （感電や故障、水漏れの原因となります。）

禁　止

- **次の場合はミストシャワーを使わない**
  飲酒後・体調不良・睡眠薬など眠気をもよおす薬を飲んでいる・医師に入浴を禁じられている。
  （守らないと、身体に異常をきたす原因となります。）

必ず守る

- **次の症状の方はミストシャワーを使うにあたって医師と相談する**
  高血圧症・妊婦・心臓病・貧血症・皮膚病・感染症・動脈硬化・呼吸器障害など
  （守らないと、身体に異常をきたす原因となります。）
- **給湯器などの付帯設備はそれぞれの商品に添付されている取扱説明書および本体の注意表示に従って使用する**
  （誤った使いかたをすると、事故の原因となります。）

⚠注意

禁　止

- **タオルなどでノズルをふさがない**
  （タオルが高温のお湯を含み、そのタオルをさわるとやけどの原因となります。）
- **ミストシャワーを使っている時に、ノズル付近に身体を近づけない**
  （ノズル付近は高温のため、やけどの原因となります。）
- **長時間身体に当てない**
  （のぼせて身体に異常をきたす原因となります。）
- **ミストシャワーを使っている時に、他の水栓からお湯を出さない**
  （ミストシャワーがミスト状にならない（異常な噴射状態）ため、浴びるとやけどの原因となります。）
- **小さいお子様にミストシャワーを操作させない**
  （事故の原因となります。）
- **スプレー缶を浴室内に持ち込まない**
  （スプレー缶が高温で破裂し、けがをする原因となります。）

⚠注意

禁　止

- **ミストシャワー（予備暖房）を使った直後にドアを開けたままにしない**
  （蒸気が浴室外をぬらす原因となります。）
- **ミストシャワー（予備暖房）を使っている時に、浴室内・浴室外の換気扇を使わない**
  （蒸気が流出し、浴室外をぬらす原因となります。）

必ず守る

- **ノズルを動かす時は出湯温度を下げて行う**
  （ノズル付近は高温のため、やけどの原因となります。）
- **ミストシャワーがミスト状にならない（異常な噴射状態）時は使用を中止する**
  （浴びると、やけどの原因となります。）
- **浴室に入る時は予備暖房を止める**
  （視界が悪いため、転倒の原因となります。）
- **予備暖房の使用中・直後にお湯を使う（洗面所・台所などを含む）時は、湯温を確かめてから使う**
  （給湯器からの配管に熱いお湯が残るため、確かめないとやけどの原因となります。）
- **お手入れ・分解は決められた手順・項目で行う**
  （守らないと、やけど・けが・水漏れの原因となります。）
- **湯用止水栓（流量調節ねじ）は、お湯がぬるくなるまで水を流してから扱う**
  （水を流してから扱わないと、配管が冷めていないため熱い湯が出てやけどの原因となります。）

使用上のお願い

- **ミストシャワーを使用する場合は、換気扇・暖房換気乾燥機を使用しないでください**
  24時間換気の場合は換気を一時停止し、ミストシャワー使用後、再び24時間換気を運転してください
  （過剰な蒸気で換気扇・暖房換気乾燥機が破損する原因となります。）
- **天井から水滴が落ちることがあります**
- **入浴後は、換気を長めに行ってください**
- **溶剤（エタノールなどを含む）は使わないでください**
  毛染め剤およびカラーリンスなどはすぐに洗い流してください
  （表面の荒れ・変色の原因となります。）
- **カバーやノズルに無理な力をかけないでください**
  （カバーがはずれたり、ノズルやカバーが破損するおそれがあります。）

使いかた

ミストシャワーとして使う

ミストシャワーは短時間で体が温まり、湯冷めしにくくなります。
暑い時には低温のお湯や水にして涼むことができます。（マイナスイオンが発生して、リラクゼーション効果があるといわれています。）

操作方法

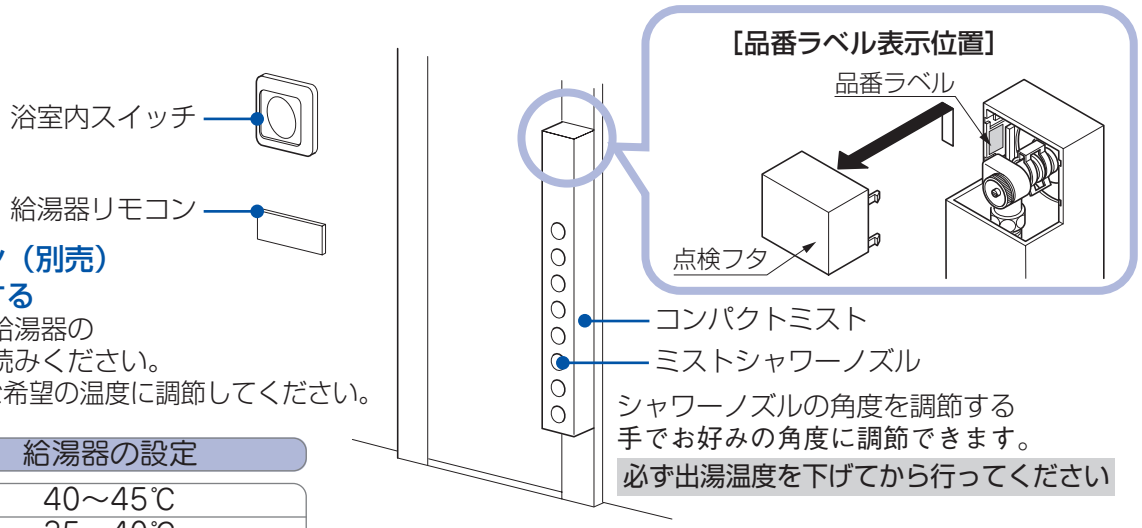

シャワーノズルの角度を調節する
手でお好みの角度に調節できます。
必ず出湯温度を下げてから行ってください

1 給湯器リモコン（別売）で湯温を設定する

設定のしかたは給湯器の
取扱説明書をお読みください。
表は目安です。ご希望の温度に調節してください。

	給湯器の設定
春・秋	40～45℃
夏	35～40℃
冬	45～50℃
暖まりたい時	50～60℃
涼みたい時	給湯器を切る、または35℃～37℃

2 ミストシャワーが当たらない位置で浴室内スイッチを2秒間押す。

出始めに配管に残った冷たい水が出る場合があります。ご注意ください。
※入浴前にあらかじめ予備暖房を行うと配管の残った冷たい水を排水することができます。

●ミストシャワーを続ける時

スイッチを2秒間押す

●ミストシャワーを途中で止める時

スイッチを押す

●長期間使わない時

水抜きを行う（P7をお読みください。）

●ミストシャワーがミスト状にならない時（異常な噴射状態の時）

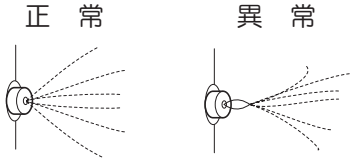

使用を中止してください。異常な噴射状態になる主な原因は次のものがあります。
適切な処置をして正常な噴射状態で使ってください。

原因	処置
給湯器の足し湯運転が始まった。	足し湯運転を止める、または終わるまで待つ。
洗面所、台所などでお湯を使っている。	洗面所、台所などのお湯を止める、または使い終わるまで待つ。
ノズルに汚れがたまっている。	ノズルを清掃する。（P6をお読みください。）
止水栓を絞りすぎている。	止水栓を開く。（P6をお読みください。）

予備暖房として使う

予備暖房で、浴室に入った時に寒く感じることを防ぎます。
サウナとしての機能はありませんので、発汗をうながすほど高温にならない場合があります。

操作方法

1 給湯器リモコン（別売）で湯温を60℃に設定する。

2 浴室のドアを確実に閉める。

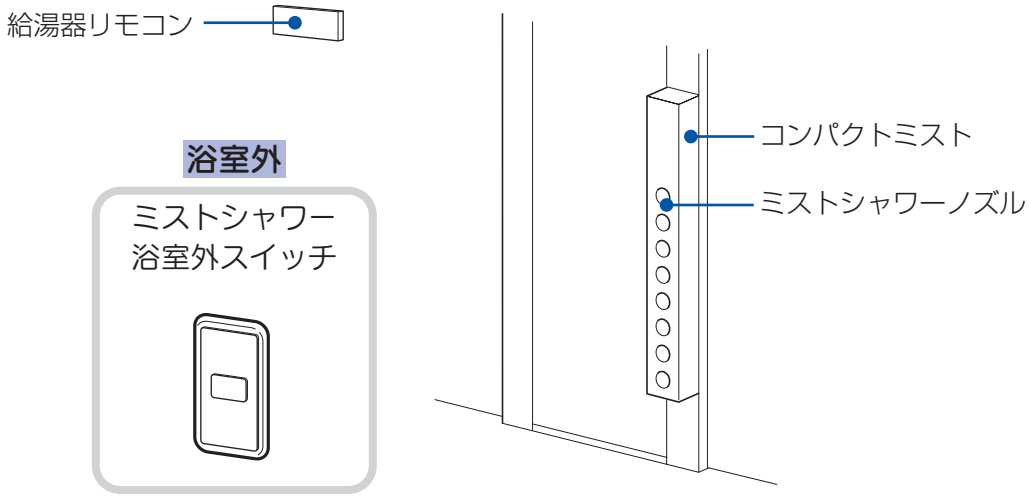

3 コンパクトミスト浴室外スイッチを2秒間押す。
ノズルからミストシャワーが噴き出します。
5分経つと自動的に止まります。
途中で浴室に入る場合は止めてください。

●予備暖房を続ける時
スイッチを2秒間押す

●予備暖房を途中で止める時
スイッチを押す

入浴時には給湯器リモコンで、湯温を調節してください。

お手入れのしかた

ミストシャワーノズルの清掃

ミストシャワーの噴射状態が悪い場合は、ノズルが詰まっていることがあります。

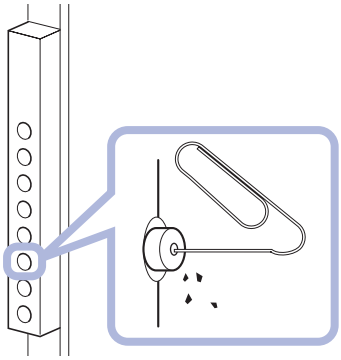

1 水あかなどをかきだす
クリップなど先の細いものを差し込んでください。
強く力を入れないでください。

吐水量の調節・ストレーナの清掃

コンパクトミストの吐水量が適当でない場合は調節してください。

吐水量の調節

1 給湯器の設定温度を下げる。
または給湯器を止める。

2 熱いお湯が出なくなるまで
吐水する。

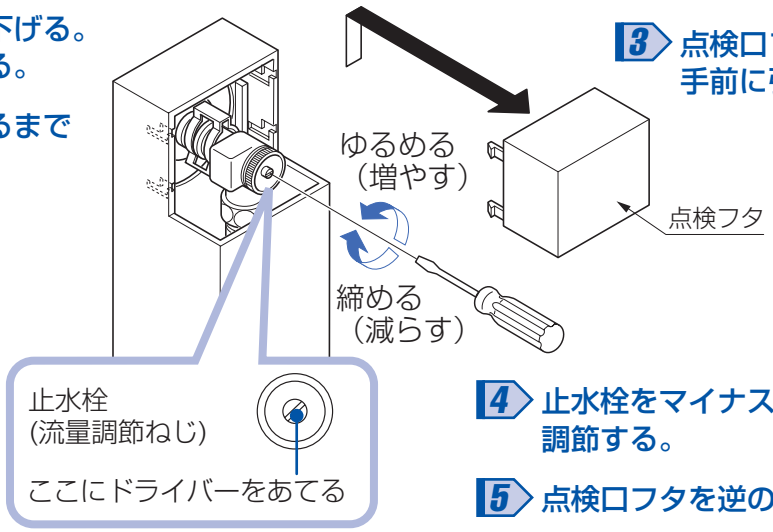

3 点検口フタを上にずらし、
手前に引いて取り外す。

4 止水栓をマイナスドライバーで
調節する。

5 点検口フタを逆の手順で取り付ける。

ストレーナの清掃

1 給湯器の設定温度を下げる。
または給湯器を止める。

2 熱いお湯が出なくなるまで吐水する。

3 点検口フタを上にずらし、
手前に引いて取り外す。

4 止水栓をマイナスドライバーで
時計回りに回しきる。

5 ストレーナを回して取り外す。

6 ゴミ、水あかなどを洗い流す。

7 逆の手順で取り付ける。

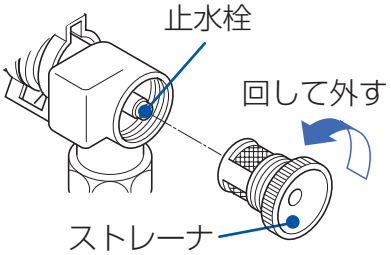

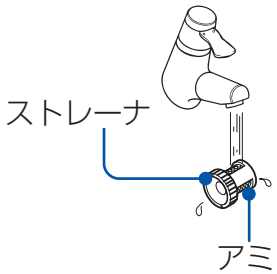

水抜きをする

コンパクトミストを長期間使わない時は水抜きを行ってください。

水抜きの方法

1. 点検口フタを上にずらし、手前に引いて取り外す。
2. 止水栓をマイナスドライバーで時計回りに回しきる。

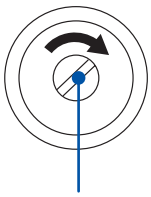

止水栓
(流量調節ねじ)
ここにドライバーをあてる

3. コンパクトミストのスイッチを2秒間押す。
   水がかからない位置から押してください。
   ノズルから水を出しきってください。
4. 点検口フタを逆の手順で取り付ける。

故障かな？

修理をご依頼される前に、次の事柄を確かめてください。

こんなとき	原　因	処　置
ミストシャワーノズルの奥と表面で、部品の中心がずれている。	異常ではありません。（機能上の問題はありません。）	――――
予備暖房やミストシャワーが自然に止まる。	タイマーが働いた。（予備暖房は5分・ミストシャワーは15分で自動的に止まります。）	再度スイッチを2秒間押す。
ミストシャワーがミスト状にならない。	給湯器の足し湯運転が始まった。	足し湯運転を止める、または終わるまで待つ。
	洗面所、台所などでお湯を使っている。	洗面所、台所などのお湯を止める、または使い終わるまで待つ。
	ノズルに汚れがたまっている。	ノズルを清掃する。（P.6参照）
	止水栓を絞りすぎている。	止水栓を開く。（P.6参照）
ミストシャワーが出ない。	止水栓のストレーナにゴミが詰まっている。	ストレーナを清掃する。（P.6参照）
	止水栓が閉まっている。	止水栓を開く。（P.7参照）

給湯器について

予備暖房が止まる。ミストシャワーが出ない。	給湯器の設定温度が60℃を超えている。（安全装置が働き運転をすぐに停止します。）	①給湯器の設定温度を60℃以下にする。 ②10分程度待ち、再度スイッチを5秒間押し続ける。またはミストシャワーの接続されている分電盤の ブレーカーを「切」にして5秒間待ち、その後「入」にする。 ③スイッチを2秒間押し続ける。
予備暖房をしても浴室が暖まらない。	給湯器の設定温度が低い。	給湯器の設定温度を50～60℃にする。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は

■まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

●お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名	
電話	
お引き渡し日	年　月　日

■保証期間、保証規定につきましては、
バスルーム本体の取扱説明書をご覧ください。

■補修用性能部品の保有期間 8年
当社は、本製品の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後８年保有しています。

修理を依頼されるとき

■まず、7ページの「故障かな？」の表にしたがって点検してください。
点検しても直らないときは、使用機器の電気・ガス・水道などの元栓を閉じ、お買い上げの販売店へご連絡ください。

■ご連絡いただきたい内容

①品名
②品番 ※品番記載位置は４ページをご覧ください。
③お引き渡し日
④異常の状況（できるだけ具体的に）

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

●修理料金は次の内容で構成されています。
【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用です。
【部品代】修理に使用した部品および補助材料代です。
【出張料】お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

商品の情報はホームページでご確認ください。 パナソニック 検索 http://panasonic.co.jp/

■転居などでお困りの場合は、以下のお客様相談窓口にご相談ください。
ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

消耗品・交換部品・後付パーツのご用命は

ハイ・パーツショップサイト ハイ・パーツショップ 検索 http://www.sumu2.com/shop/parts/

ハイ・パーツショップ 一般のお客様用
ナビダイヤル 0570-081-802
※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】月～金　/9:00～19:00
土・日・祝日/9:00～17:00
●携帯電話・PHS・IP/ ひかり電話などのご利用は
大　阪 06-6906-1224　　東　京 03-5392-7189 (転)

修理のご用命は

パナソニック エコソリューションズ **修理サービスサイト** http://sumai.panasonic.jp/support/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック エコソリューションズ **修理ご相談窓口**
ナビダイヤル 0570-081-365
※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】365日/9:00～20:00
●携帯電話・PHS・IP/ ひかり電話などのご利用は
大　阪 06-6906-1090
札　幌 011-261-6401 (転)　　名古屋 052-551-7900 (転)
東　京 03-5392-7190 (転)　　福　岡 092-622-0531 (転)

商品のお問い合わせは

パナソニック **総合お客様サポートサイト** http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック **お客様ご相談センター**
フリーダイヤル 0120-878-365
※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

【受付時間】365日/9:00～20:00
●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6907-1187
●FAX …… フリーダイヤル 0120-878-236

音声ガイダンスを短くするには	案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「670#」を押してください。 （番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。　※(転)印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は当社負担です。

ご相談窓口における お客様の個人情報の お取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社　水廻りシステムビジネスユニット
〒571- 8686 大阪府門真市大字門真1048番地
© Panasonic Corporation 2012
GVN1148
Di1208-20112